


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

SMALL PET FEEDER

DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES POUR CHATS ET PETITS CHIENS



PL – Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Automat na karmę Small Pet Feeder służy do karmienia zwierząt domowych.

Urządzenie jest przeznaczone dla kotów i małych psów.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA: Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych należy zasadniczo przestrzegać następujących środków ostrożności:

- ✓ Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.
- ✓ Urządzenie jest przeznaczone do dozowania karmy suchej w postaci małych kroketów o średnicy ok. 1 cm.
- ✓ Należy regularnie kontrolować poziom karmy suchej w pojemniku na karmę.
- ✓ Należy unikać używania akumulatorów. O ile to możliwe, należy używać baterii alkaliczno-manganowych lub przyłączyć urządzenie do sieci.

1. Instalacja

1) Wkładanie i wyjmowanie pojemnika:

Aby wyjąć pojemnik, należy przytrzymać go po bokach i ostrożnie wyciągnąć do góry. W celu włożenia pojemnika z powrotem, należy pokręcić śrubą, aby pojemnik prawidłowo zaskoczył.



2) Wkładanie i wyjmowanie miski:

Aby włożyć miskę, należy przytrzymać ją po bokach i wcisnąć w urządzenie do momentu usłyszenia charakterystycznego odgłosu kliknięcia.

Aby wyjąć miskę, należy ostrożnie pociągnąć ją do siebie.



2. Ekran dotykowy

Uwaga:


- Podczas eksploatacji automatu na karmę Small Pet Feeder należy zawsze dbać o czystość ekranu dotykowego, aby ekran działał bezbłędnie.
Jeżeli ekran dotykowy nie działa, należy sprawdzić, czy baterie zostały poprawnie włożone i czy automat jest prawidłowo przyłączony do sieci.
- Jeżeli na ekranie dotykowym pojawi się „EEEE3“, oznacza to, że silnik jest zablokowany. Wówczas należy wyjąć pojemnik i sprawdzić, czy coś nie blokuje śruby.



3. Poszczególne elementy




4. Programowanie posiłków i nagrywanie komunikatów głosowych

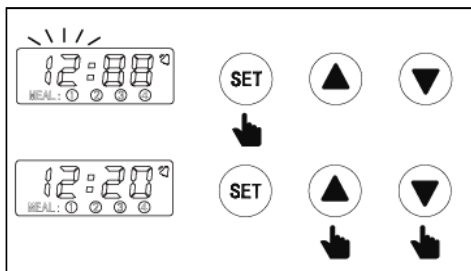


1) Ustawianie godziny:

- Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „SET”. Liczba oznaczająca godzinę miga.
- Ustawić godzinę za pomocą przycisku w kształcie strzałki.
- Nacisnąć na przycisk „SET”, aby zapisać ustawienie i automatycznie przejść do ustawiania minut.
- Ustawić minuty za pomocą przycisku w kształcie strzałki i nacisnąć na przycisk „SET”, aby zapisać ustawienie.

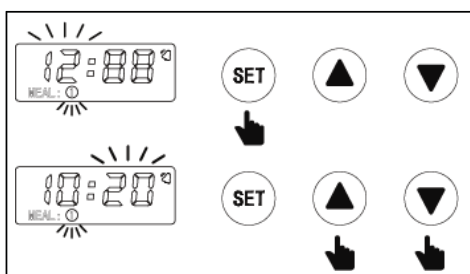

2) Ustawianie pierwszego posiłku:


- Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk „SET”.
- Pomiąć ustawienie godziny, naciskając dwukrotnie na przycisk „SET”.
- „1” oznacza pierwszy posiłek. Po tym jak na wyświetlaczu zacznie migać liczba oznaczająca godzinę, ustawić godzinę, o której ma zostać wydany pierwszy posiłek.
- Po ustawieniu godziny w taki sam sposób ustawić minuty.
- Nacisnąć na przycisk „SET”, aby przejść do zapisywania liczby porcji dla tego posiłku.

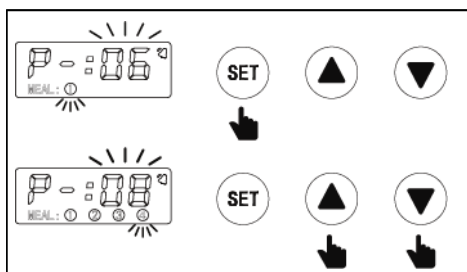

3) Ustawianie liczby porcji:

1 porcja: ok. 10 g.

- Na wyświetlaczu pojawia się „P”, a cyfra za „P” oznaczająca liczbę porcji miga. Za pomocą przycisku w kształcie strzałki ustawić liczbę porcji dla tego posiłku.
- Nacisnąć na przycisk „SET”, aby ustawić 2 posiłek. Postępować w ten sam sposób aż do 12 posiłku.

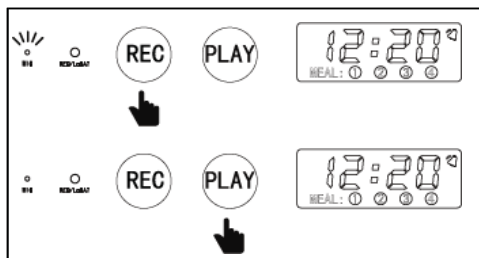

4) Nagrywanie komunikatów głosowych:

Maks. możliwa długość nagrania: ok. 10 sekund.

- Wcisnąć przycisk „REC”. Poczekać, aż zaświeci się kontrolka przy „MIC”.
- Wypowiedzieć komunikat blisko mikrofonu znajdującego się obok „MIC”.
- Po zakończeniu nagrywania zwolnić przycisk „REC”. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o prawidłowym przebiegu nagrania.
- Nacisnąć na przycisk „PLAY”, aby odtworzyć nagranie.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków napełnić pojemnik karmą suchą i zamknąć pokrywę, aby automat Small Pet Feeder wydał pierwszy posiłek.

W celu ręcznego wydania posiłku wystarczy wcisnąć i przytrzymać przycisk .

5. Właściwości produktu

- ✓ Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem tła
- ✓ Pojemność: 4,2 l
- ✓ Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- ✓ Możliwość nagrania do 10 sekund komunikatów głosowych
- ✓ Możliwość zaprogramowania do 12 posiłków dziennie
- ✓ Do 10 porcji po 10 g na posiłek
- ✓ Na karmę suchą w postaci małych kroketów (średnica ok. 1 cm)

6. Parametry

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	24,5 x 30 x 38 cm
Materiał	ABS
Waga	2,1 kg
Pojemność pojemnika	4,2 l
Baterie	3LR20

7. Konserwacja i czyszczenie

WSKAZÓWKA: Podczas wymiany baterii zaprogramowane dane pozostają zapisane i nie przepadają.

- ✓ Przed każdym czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania prądem ew. wyjąć baterie.
- ✓ Do czyszczenia używać ściereczki i wody z mydłem.
- ✓ Do czyszczenia można wyjąć miskę i pojemnik.
- ✓ Nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia).
- ✓ Miskę i pojemnik można myć w zmywarce do naczyń.
- ✓ Przed ponownym zastosowaniem każdy element dobrze wytrzeć i wysuszyć.

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci od 8 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub osoby bez doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy, o ile pozostają pod należyтым nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii obsługi urządzenia, w tym także pod kątem bezpieczeństwa, i zrozumiały związane z tym ryzyka. Urządzenie nie służy do zabawy. Czyszczenia i pielęgnacji nie wolno zlecać dzieciom pozostawionym bez nadzoru.

GWARANCJA

A. Co należy zrobić, jeżeli urządzenie nie działa?

Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie, należy jeszcze raz uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi i upewnić się, że przyczyną problemu nie jest niewystarczające zasilanie prądem lub błąd w użytkowaniu.

Gdyby urządzenie nadal nie działało poprawnie, należy zwrócić się do specjalistycznego sprzedawcy lub do **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27** lub export@numaxes.com). W zależności od awarii może okazać się, że konieczne będzie przesłanie urządzenia do naprawy lub przetestowania.

Do przeprowadzenia jakiegokolwiek naprawy serwis potrzebuje:

- kompletnego urządzenia
- dowodu zakupu (faktura lub paragon).

W przypadku niekompletnych dowodów zakupu kupującemu zostanie wystawiona faktura za naprawę.


B. Gwarancja

NUM'AXES udziela gwarancji na produkt na 2 lata od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne. Koszty przesyłki produktu w obie strony ponosi kupujący.

C. Warunki gwarancji

1. Roszczenia z tytułu gwarancji są rozpatrywane wyłącznie po przedłożeniu sprzedawcy lub firmie NUM'AXES dowodu zakupu (faktura lub paragon).
2. Gwarancja nie obejmuje:
 - jawnych lub ukrytych szkód powstałych podczas transportu w trakcie odsyłania produktu do firmy NUM'AXES
 - uszkodzeń produktu spowodowanych niedbalstwem lub nieprawidłową obsługą (niefachowa obsługa, nieprzestrzeganie Instrukcji obsługi lub akty przemocy, np. pęknięcia lub zarysowania, wnikanie wilgoci, naprawy przeprowadzane przez nieautoryzowany serwis)
 - utraty lub kradzieży.
3. Jeżeli produkt zostanie uznany za wadliwy, NUM'AXES wedle uznania wymieni lub naprawi urządzenie.
4. Dochodzenie wszelkich roszczeń wobec NUM'AXES, w szczególności w przypadku niefachowego użytkowania lub usterki technicznej urządzenia, w jakiegokolwiek formie jest niemożliwe.
5. NUM'AXES zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów służącej postępowi technicznemu lub niezbędnej z uwagi na obowiązywanie nowych przepisów.
6. Informacje podane w niniejszej Instrukcji obsługi mogą bez uprzedzenia ulec zmianie.
7. Zdjęcia i rysunki mogą różnić się od produktów w rzeczywistości.

D. Utylizacja i recycling urządzeń

Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/WE. Symbol przekreślonego  umieszczony na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub oddać sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia. W każdym razie na konsumentach spoczywa obowiązek przepisowej utylizacji urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji. Tylko oddanie urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki umożliwia przetworzenie, recykling i przyjazną środowisku naturalnemu utylizację produktu w taki sposób, aby z jednej strony umożliwić ponowne wykorzystanie tworzyw i materiałów, a z drugiej strony, aby wykluczyć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie do spraw utylizacji odpadów lub u sprzedawcy urządzenia.



EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

contact@eyenimal.com
www.eyenimal.com