



CAT MATE®

Ważne – przeczytaj przed użyciem

Instrukcja użytkowania poidła fontanny

Zalecenia dot. bezpieczeństwa

Pompa nie powinna pracować bez wody
Odłącz urządzenie od prądu przed rozmontowaniem lub czyszczeniem
Używać tylko w pomieszczeniach
Odłącz urządzenie od prądu, jeśli kabel jest uszkodzony lub pompa przestała pracować
Nie dopuść do zamoczenia wtyczki lub transformatora
Nie pozwól zwierzętom lub dzieciom bawić się urządzeniem
Regularnie sprawdzaj stan urządzenia

A. Przygotowanie urządzenia

1. Zdejmij górną miskę (A) w sposób przedstawiony na ilustracji i dostosuj siłę strumienia (il. 2). Zaleca się ustawienie poziomu średniego. Przy ustawieniu mniejszej siły, woda będzie wolniej odparowywać. Przy większej woda będzie chłodniejsza i bardziej zachęcająca dla zwierzęcia.

2. Opłucz filtr (B) pod wodą bieżącą, aby pozbyć się pyłu. Zamontuj filtr (il. 1).

3. Zamontuj z powrotem część A i upewnij się, że jest dobrze osadzona. Wypełnij dolną miskę (C) wodą do poziomu MAX. Podłącz transformator (E) i podłącz go do prądu.

4. Po pewnym czasie woda powinna zacząć płynąć. Nie dopuść do tego, by poziom wody spadł poniżej poziomu MIN!


B. Czyszczenie

Odłącz transformator. Zdejmij górną miskę (A) i filtr (B) jak na il. 1. Przekręć blokadę (G) w kierunku wskazanym przez strzałkę 1 i wyjmij pompę (D) w kierunku wskazanym przez strzałkę 2 na il. 3.

C. Konserwacja

1. Przy korzystaniu z fontanny przez jedno zwierzę, zaleca się comiesięczną wymianę filtra. Przy większej liczbie potrzebne mogą być częstsze wymiany. **ZAPCHANY FILTR MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA POMPY.**

2. Aby zapobiec osadzaniu się kamienia, wyjmij pompę jak na il. 3. Rozmontuj ją ostrożnie jak na il. 4. Umieść wirnik (H) w pojemniku z ciepłą wodą zmieszaną w równych proporcjach z octem. Wypełnij mieszanką również tunelik na wirnik (I). Po 2-3 godzinach wytrzyj resztki kamienia z wirnika i tuneliku przy pomocy małej szczotki. Wytrzyj do sucha i złoż z powrotem

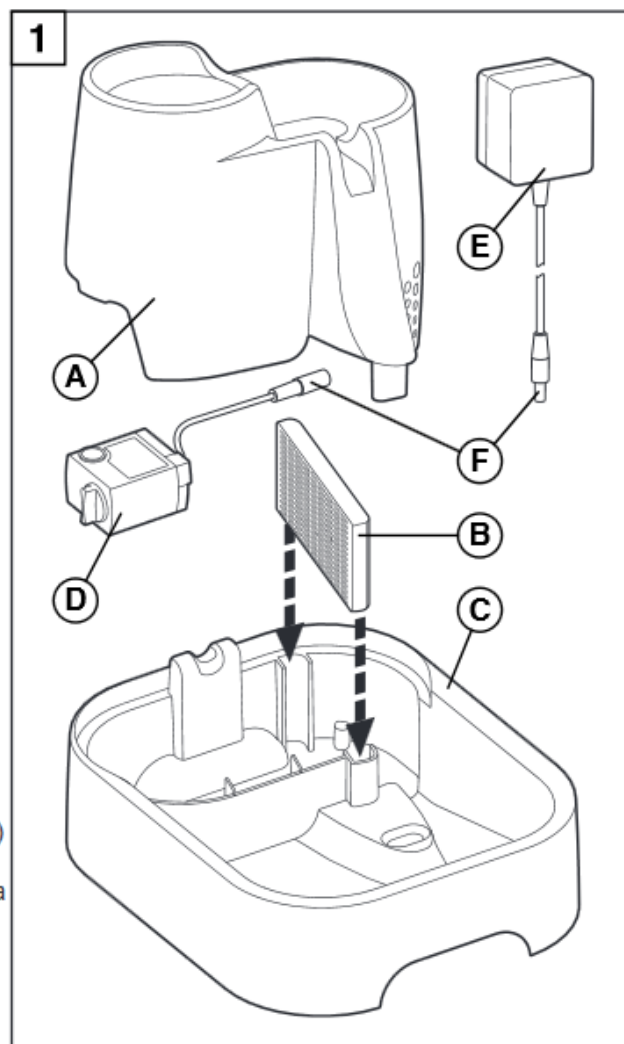

D. Rozwiązywanie problemów

? Pompa nie pompuje wody lub bulgocze:

- ✓ Zdarza się po pierwszym uruchomieniu lub czyszczeniu - poczekaj parę minut, aby pompa uwolniła znajdujące się w urządzeniu powietrze.
- ✓ Upewnij się, że poziom wody sięga oznaczenia MAX, a filtr nie wymaga wymiany.
- ✓ Pompa wymaga czyszczenia (patrz: C2)
- ✓ Wymień pompę.

? Zwierzę nie pije wody z fontanny:

- ✓ Większość zwierząt od razu zainteresuje się płynącą wodą, lecz niektóre mogą potrzebować czasu na przyzwyczajenie. Wyłączenie pompy na jakiś czas może pomóc. Niektóre zwierzęta mogą nie pić wody z powodu zanieczyszczeń, które zostaną usunięte przez filtr dopiero w ciągu pierwszego dnia. Nie dopuść do odwodnienia swojego pupila.

? Za duże odparowywanie wody:

- ✓ Ustaw pompę na najmniejszy poziom mocy (patrz: A1)

