



INSTRUKCJA OBSŁUGI DRZWI PET MATE 4 SPOSOBY ZAMYKANIA

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru!

Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość do ewentualnego wglądu.


A. Montaż w szklanych drzwiach

Zaleca się, by w przypadku montażu Pet Mate w szklanych drzwiach otwór o średnicy 223 mm wyciął szklarz. Potem można przystąpić do czynności opisanych w punktach 3 i 4. Pamiętaj, że nie można ciąć sprężonego szkła.


Szklana szyba może być zastąpiona plastikową. W takim przypadku stosuj się do poleceń opisanych poniżej w punktach 3 i 4.

B. Montaż w drewnianych drzwiach i plastikowych szybach

1. Odrysuj na zewnętrznej stronie drzwi szablon drzwiczek Pet Mate, by wiedzieć, w którym miejscu wyciąć dziurę.

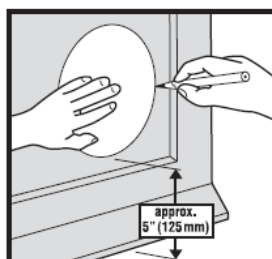

2. Wytnij otwór. Najpierw wywierć małą dziurkę, dzięki której swobodnie będziesz mógł za pomocą elektrycznej wycinarki wyciąć resztę otworu.

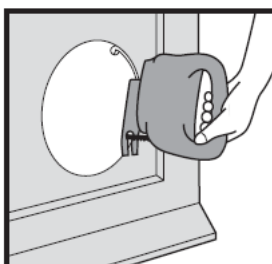

3. Zamontuj ramę drzwiczek jak na ilustracji poniżej. Umieść ją po zewnętrznej stronie drzwi. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno. Potem przykryj je osłonkami dostarczonymi w dostawie.

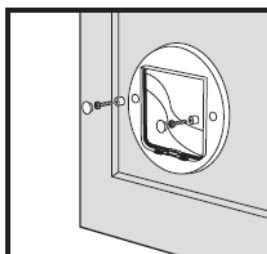




Tabela pomocna w montażu drzwiczek Pet Mate

Grubość drzwi w mm	Krótką śruba	Długa śruba	Przekładka
10	✓		✓
10 - 17	✓		
17 - 23		✓	✓
23 - 30		✓	
30+	Użyj dwóch śrub o \varnothing 4.2 i skróć je do długości: grubość drzwi + 12 mm		

4. By Twój kot szybko przyzwyczał się do nowych drzwiczek, pozostawiaj przez pierwsze dni otwartą klapę i zwabiaj kociaka smakołykami tak, by przechodził przez drzwiczki.