

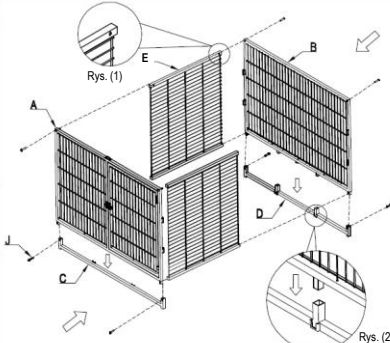




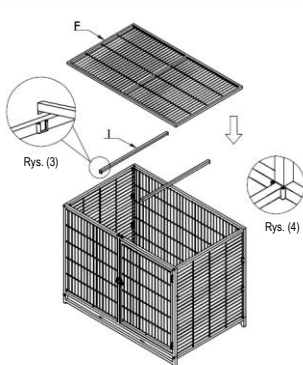








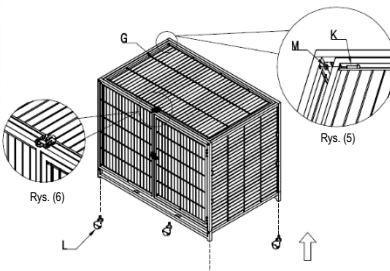
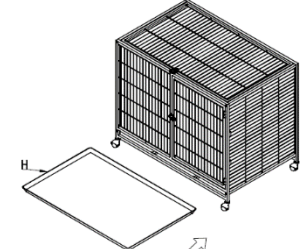


075 Instrukcja montażu

Elementy		
 A: 1 x panel przedni	 B: 1 x panel tylny	 <p>Krok 1: Wsuń nóżki panelu przedniego (A) i panelu tylnego (B) w stojak przedni (C) i stojak tylny (D), łącząc części w jeden element. Następnie połącz je z panelem bocznym (E) i skręć śrubami (J). Wszystkie boki skieruj przy tym otworami do wewnątrz kojca.</p>
 C: 1 x stojak przedni	 D: 1 x stojak tylny	
 E: 2 x panel boczny	 F: 1 x spód	 <p>Krok 2: Wsuń pręty spodnie (I) w wewnętrzne otwory na stojaku panelu przedniego i na stojaku panelu tylnego. Umieść spód (F) na prętach spodnich (I).</p>
 G: 1 x wierzch	 H: 1 x taca	
 I: 2 x pręt spodni	 J: 8 x śruba M6*40	 K: 2 x śruba M6*30
 L: 4 x kółko	 M: 2 x nakrętka	 N: 1 x klucz imbusowy
 <p>Krok 3: Przykręć śruby (K) z nakrętkami (M) między wierzchem (G) a panelami bocznymi (E), nakrętkami skierowanymi na zewnątrz wierzchu. Następnie wsuń kółka (L) w nóżki kojca.</p>		
 <p>Krok 4: Wsuń tacę spodnią (H) we wskazany otwór.</p>		