


# INSTRUKCJAMONTAŻU

Nazwa produktu	COVERALL DELUXE
Określenie produktu	Mata ochronna do bagażnika
Nr części	50555010
Montaż	Na zagłówkach, bocznych oknach i wewnętrznych osłonach
Zastosowanie	Duże samochody typu kombi, samochody terenowe i vany
Typ i wersja	Wielkość uniwersalna
Waga	2,2 kg
Wymiary	Szerokość 120 cm, głębokość 110 cm, wysokość 60 cm

kleinmetall GmbH  
Hainstraße 52  
63526 Erlensee  
Telefon 06183.91120-0  
Fax 06183.72152


E-Mail [info@kleinmetall.de](mailto:info@kleinmetall.de)  
[www.kleinmetall.de](http://www.kleinmetall.de)

**! Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i przechowywać ją bezpiecznie w domu. Przed każdą jazdą zwracać uwagę na to, by mata ochronna była prawidłowo zamontowana!**

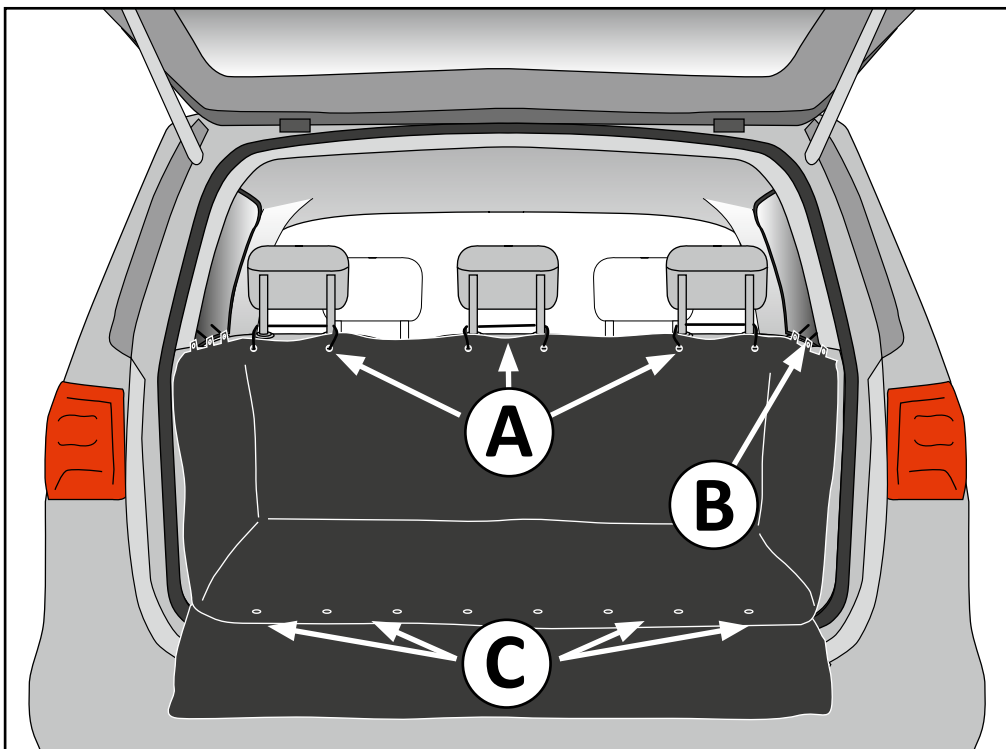


## Zawartość:

10 x 3M™ podkładek klejących (z tego 2 rezerwowe)



10 x linek mocujących z regulatorami długości (z tego 2 rezerwowe)

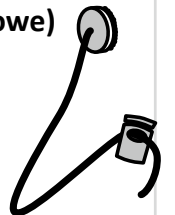



10 x główek zatrząsków guzikowych



10 x śrub







**A**

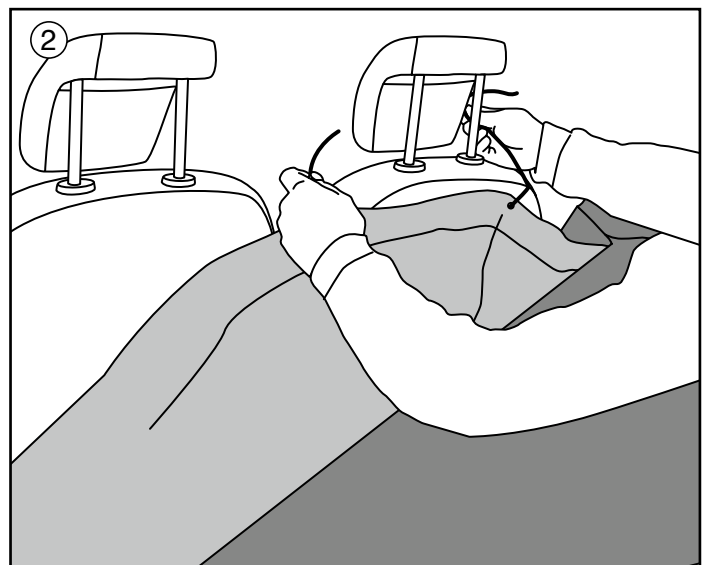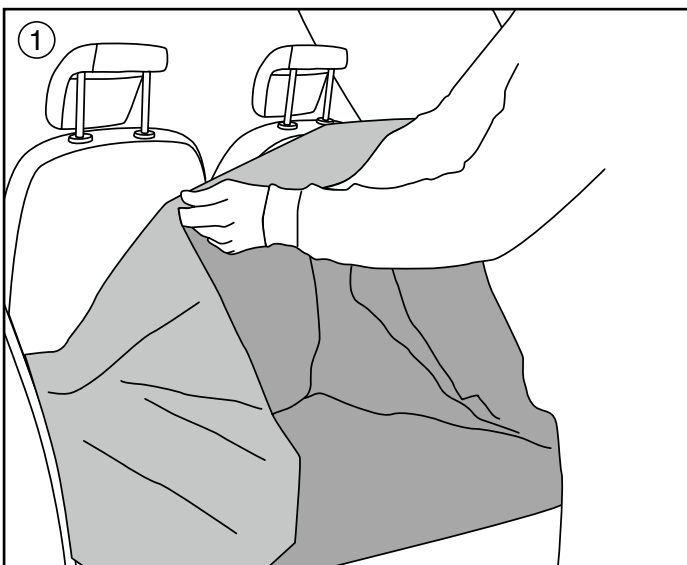





Czytaj dalej na następnej stronie!

## B

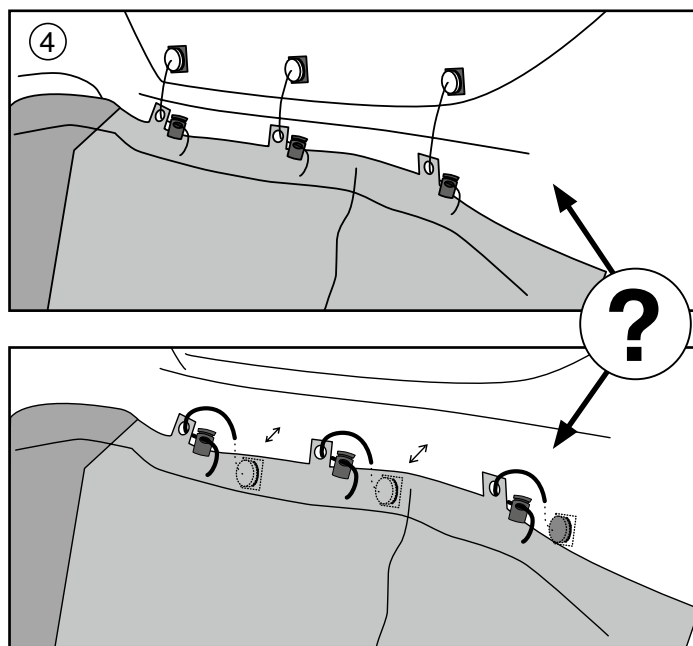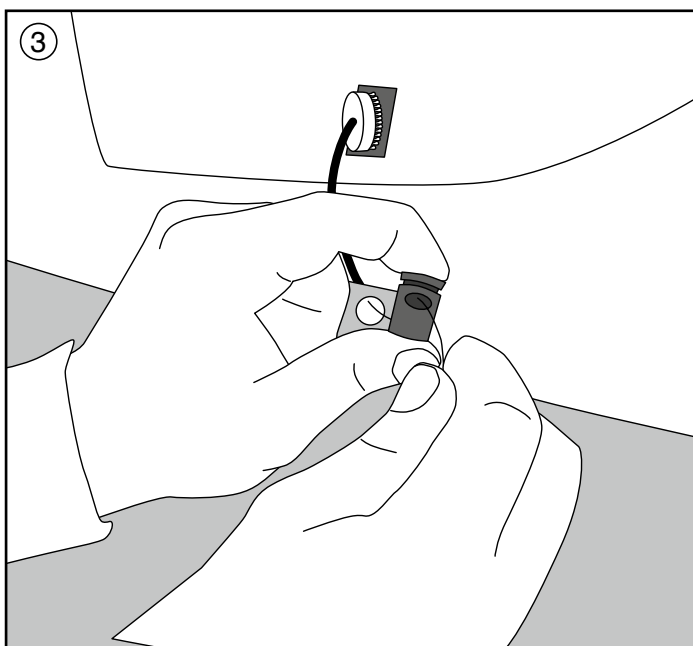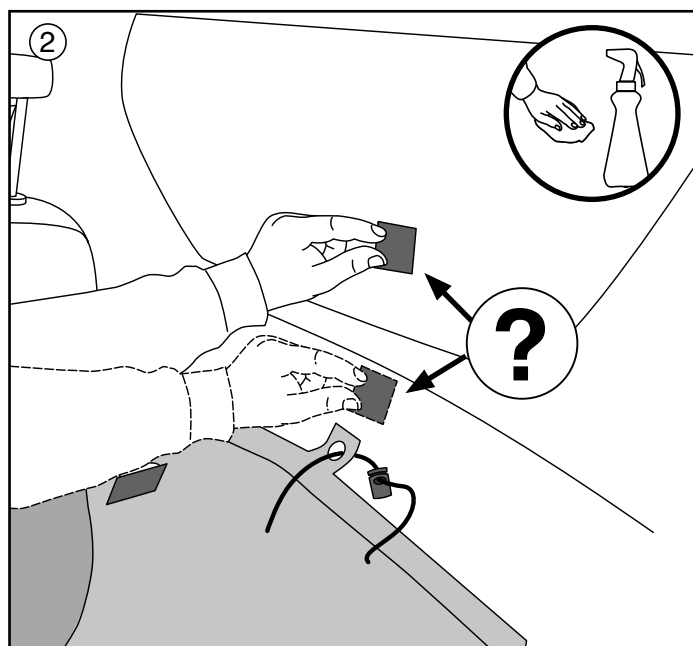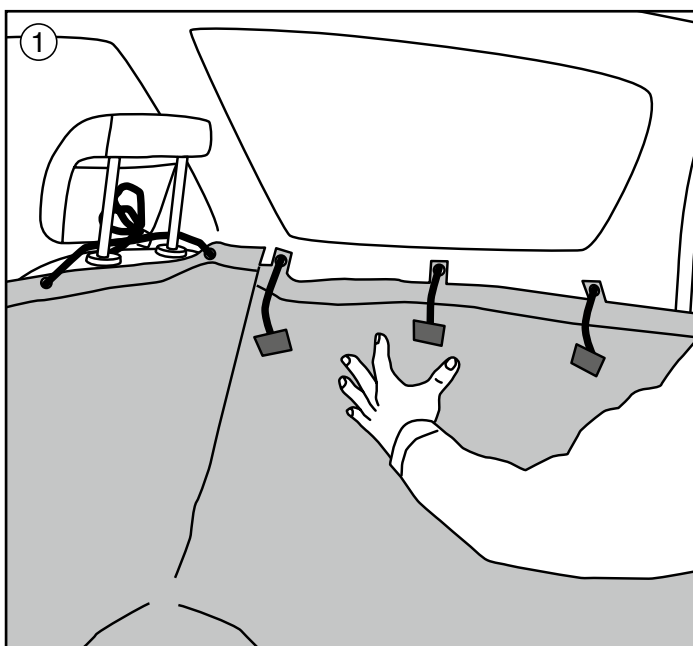

Czytaj dalej na następnej stronie!

**C**

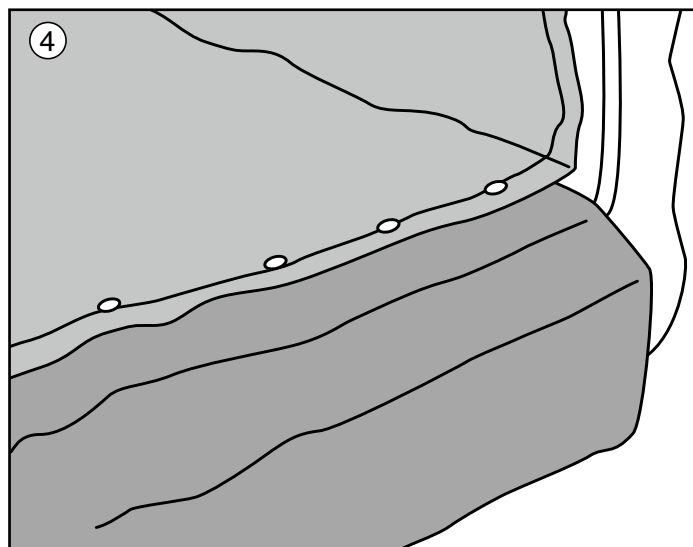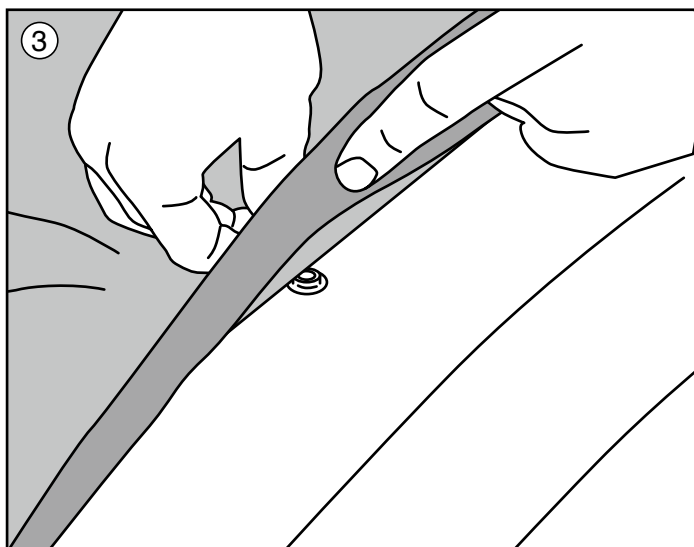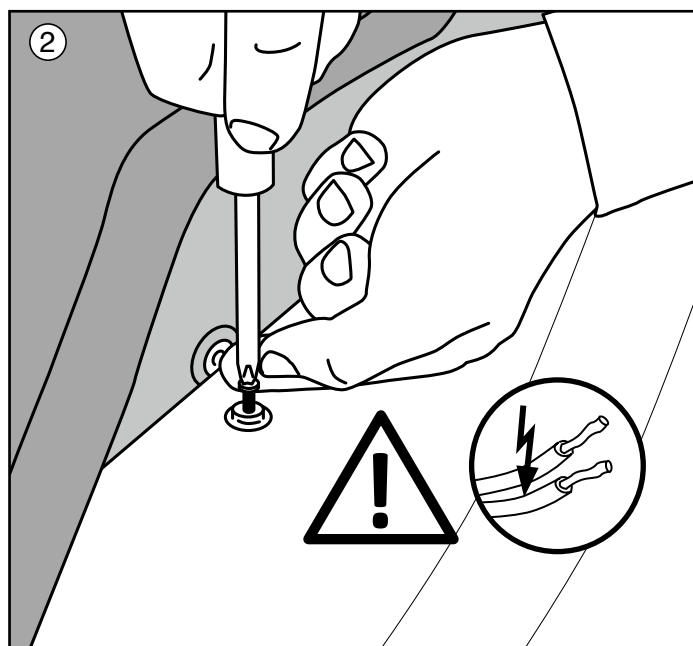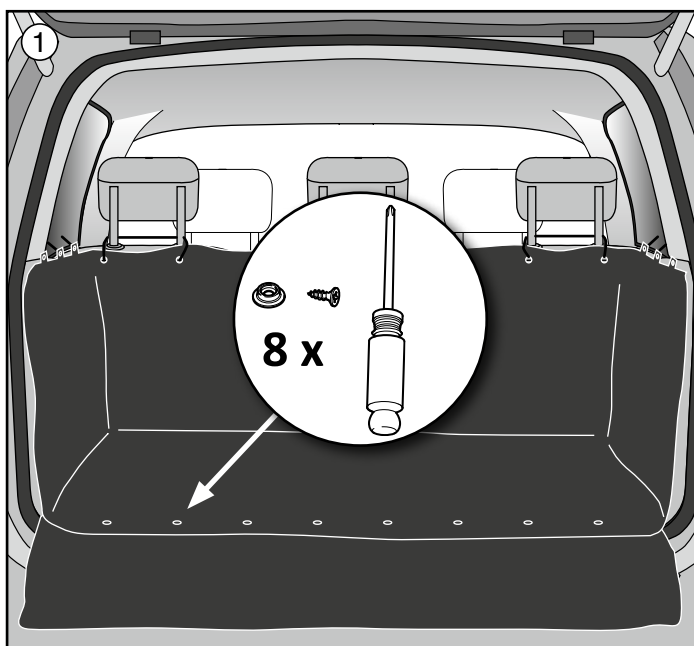

#### Wskazówki:

Podkładki klejące przytwierdzać tylko do powierzchni wolnych od tłuszczu i silikonu, najlepiej do tylnych bocznych szyb. Przy bocznych szybach zwracać uwagę na to, by przy tym nie dotykać obszarów z elementami ogrzewania lub anteny. Nie stosować na folii do przyciemniania szyb!

Przy przykręcaniu główek zatrzasków guzikowych zwracać uwagę na to, by śruby nie uszkodziły żadnych kabli ani węzłów za osłonami/w osłonach.

Od czasu do czasu wszystkie części montażowe i matę oczyścić neutralnym roztworem mydlanym, w szczególności ze śliny i włosów psa. Regularnie przeprowadzać kontrole wzrokowe maty i ewentualnie w razie uszkodzeń ją wymienić!